


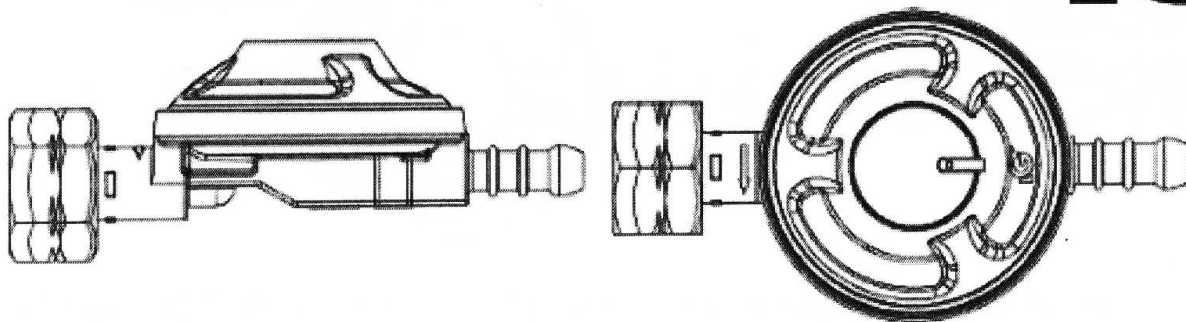

Plynový propan-butánový regulátor s pevnou reguláciou zodpovedá norme EN 12864, inštaluje sa

priamo na kohút tlakovej nádoby. Je vyrobený pre použitie v domácnosti pri pevnom uložení tlakovej nádoby. Nie je určený pre použitie v motorových príviesoch, lodiach a karavanoch.

Technické údaje:

Maximálny vstupný tlak: 10 bar

Výstupný tlak: 30 mbar

Prietok plynu: 1,5kg/hod

Vstup: závit 21,8 x 1,814 mm

Výstup: na hadici priemer 10mm

Upozornenie:

Regulátor chráňte pred nepriaznivým počasím a znečistením. S regulátorom nemanipulujte po pripojení na tlakovú nádobu. Tlaková nádoba musí po pripojení regulátoru stáť vždy vo vertikálnej polohe. Pokiaľ nie je regulátor používaný musí byť vždy uzavretý hlavný ventil tlakovej nádoby. V prípade úniku plynu postupujte vždy podľa predpísaných bezpečnostných noriem.

Návod na montáž:

- spotrebiče, ktoré majú byť pripojené musia byť uzavreté
- hlavný kohút na tlakovej nádobe musí byť tak isto uzavretý
- v miestnosti nesmie byť otvorený oheň
- odstráňte bezpečnostný uzáver na tlakovej nádobe
- skontrolujte tesnenie na regulátore a zašraubujte prevlečnú maticu na závit tlakovej nádoby
- pomocou gumovej hadice k tomu určenej pripojte výstupnú časť regulátoru so spotrebičom
- hadicu na výstupe zaistíte pomocou sťahovacej pásky

Prevádzka:

- pomaly uvoľníte hlavný kohút tlakovej nádoby a skontrolujte tesnosť vo všetkých spojoch
- doporučujeme skontrolovať tesnosť spojov nastriekaním koncentrovanej mydlovej (jarovej) vody pomocou rozprašovača.
- pokiaľ nezistíme netesnosti môžeme použiť pripojený spotrebič

Výmena tlakovej nádoby:

- uzavrieme spotrebič
- uzavrieme hlavný kohút na tlakovej nádobe
- povolíme sťahovaciu pásku na hadici a odpojíme hadicu od spotrebiča
- povolením prevlečnej matice na regulátore odpojíme regulátor od tlakovej nádoby
- skontrolujeme tesnenie regulátora a môžeme ho použiť na pripojenie k novej tlakovej nádobe
- postupujeme rovnakým spôsobom, ktorý je popísaný v návode na montáž